



BoxPicker
Stockage et délivrance de médicament



SOLUTIONS
SANTÉ



Swisslog France SA
84 rue Charles Michels
93200 Saint Denis

Tel : +33 1 48 09 68 20
Fax : +33 1 48 20 12 28
healthcare.fr@swisslog.com
www.swisslog.com

swisslog

© 2008 Swisslog
CM# BPS-100

swisslog

BoxPicker Stockage et délivrance


Le BoxPicker Swisslog est un système automatique de stockage de haute densité sécurisé destiné à la délivrance de médicaments, de dispositifs médicaux et de substances réglementées. Une alternative idéale aux stockeurs rotatifs verticaux pour des hauteurs de plafond limitées.

Certains modules, en option, peuvent être réfrigérés. Cette configuration multiple regroupe tous les besoins spécifiques de stockage dans une seule et même machine.



Le logiciel PillPick Manager

Le logiciel PillPick Manager assure la supervision et la gestion du stock. Interfacé avec le logiciel de la pharmacie et/ou avec le système d'information de l'hôpital, il assure le réapprovisionnement quotidien des différents services.

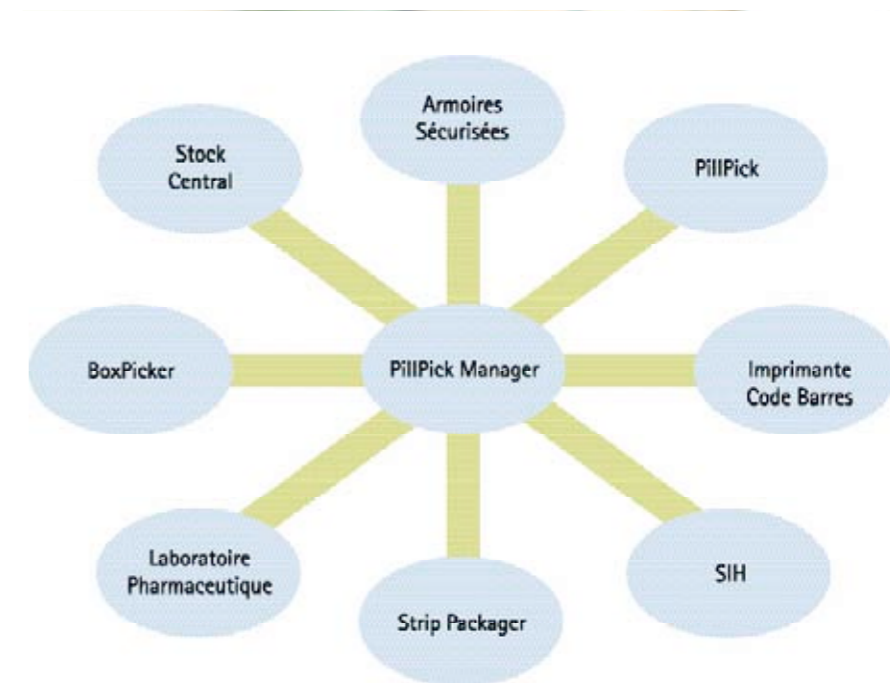

Personnalisez votre installation

Modules

Le BoxPicker peut être personnalisé selon vos besoins de 3 à 15 modules dont un poste préparateur au minimum. Chaque module comprend 240 bacs et 4 tiroirs de grande capacité.

Un poste de travail est composé d'un PC, d'un lecteur code-barres, de 184 bacs et de 6 tiroirs de stockage/déstockage. Des postes additionnels pour préparateur peuvent être installés sur l'une des faces du BoxPicker.

Réfrigération

Le BoxPicker est disponible en version réfrigérée. Cette option peut être mise en place quel que soit la taille du BoxPicker.

Option Double-Température (Brevet en instance)

Cette option permet le stockage des médicaments à température ambiante et réfrigérée.


Applications

- > **Patient hospitalisé**
 - Narcotiques et substances réglementées
 - Alternative au stockage sur étagères
 - Substitut aux armoires réfrigérées
- > Patients externes
- > Banque de sang
- > Pharmacie Centrale

Fiabilité, Sécurité et efficacité

Les produits pharmaceutiques sont stockés dans des bacs individuels avec une seule référence par bac. Chaque opérateur possède un mot de passe pour utiliser le BoxPicker. Un seul tiroir de picking et un seul bac de stockage sont accessibles simultanément garantissant ainsi une parfaite sécurité de la manipulation.

- > **Sécurité de la dispensation :** Accès autorisé à un seul bac à la fois – idéal pour les narcotiques et autres substances réglementées
- > **Sûreté :** Réduction des risques d'erreurs de manipulation
- > **Inventaire en temps réel :** Le système interfacé avec le logiciel hospitalier assure une mise à jour parfaite de la gestion des stocks
- > **Performance :** Le taux de performance de picking est largement supérieur à celui d'un stockeur rotatif
- > **Efficacité :** La configuration permet deux postes de préparation en fonctionnement simultané

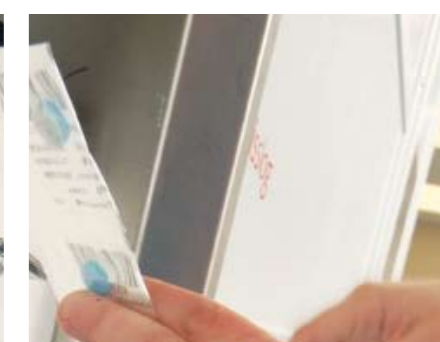

Exemple d'approvisionnement de salle blanche

Le BoxPicker assure les fonctions de stockage tampon et de sas d'approvisionnement de salle blanche protégeant celle-ci de la contamination.



Le BoxPicker est compatible avec le concept de salle blanche pressurisée assurant l'intégrité de l'approvisionnement dans l'anti-chambre.

